


Bedienungs- und Wartungsanweisung Vorwahluhr 1533 3-Zeiten



Feel the drive

Webasto Thermosysteme International GmbH
Postfach 80 - D-82132 Stockdorf - Hotline (01805) 93 22 78
Hotfax (0395) 55 92-353 - <http://www.webasto.de>

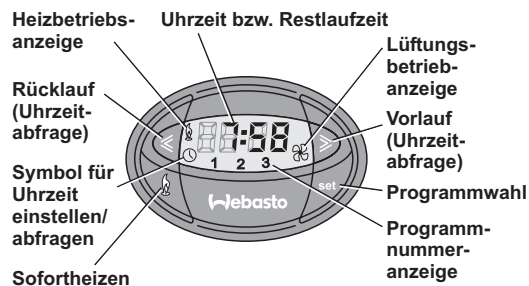

Hinweis:
Einstellung
Sommer- oder
Winterzeit
beachten

Allgemein	Der Zeitpunkt des Heizbeginns kann von »1 Minute« bis »24 Stunden« genau vorgewählt werden. Die Programmierung von 3 Einschaltzeiten ist möglich, von denen jedoch nur eine aktiviert werden kann. Die Einschaltdauer kann zwischen 10 Minuten und 60 Minuten frei gewählt werden.
Bedienung	Die Bedienung der Uhr ist so ausgelegt, dass man sich bei schnell blinkenden Symbolen in einem Stellmodus befindet. Erfolgt 5 Sekunden lang kein Tastendruck, wird die angezeigte Zeit gespeichert. Werden die Tasten \ll und \gg länger als 2 Sekunden gedrückt, ist der Schnellauf aktiv.
Einschalten	manuell: durch Betätigen der Taste "Sofortheizen" \heating Im Display erscheint die Einschaltdauer und das Symbol Heizbetrieb \heating . Die Einschaltdauer erlischt nach 10 Sekunden. automatisch: Bei Erreichen des vorprogrammierten Heiz- bzw. Lüftungsbeginns. Im Anzeigefeld wird die Programmnummer und das Symbol Heiz- \heating bzw. Lüftungsbetrieb \ventilator angezeigt.
Ausschalten	manuell: durch Betätigen der Taste "Sofortheizen" \heating automatisch: durch die programmierte Laufzeitbegrenzung Am Ende der Einschaltdauer erlischt das Anzeigefeld.
Uhrzeit einstellen	Diese Funktion kann nicht bei aktivem Heiz- bzw. Lüftungsbetrieb ausgeführt werden! Taste set betätigen und gedrückt halten. Zusätzlich Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll betätigen. Uhrzeit wird angezeigt und das Uhrzeitsymbol \circ blinkt. Uhrzeit über Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll einstellen. Die eingestellte Uhrzeit wird mit Erlöschen der Anzeige im Display bzw. durch Betätigen der Taste set gespeichert.

Ident-Nr. 1301138A
3/0206

Uhrzeit abfragen	Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll betätigen. Bei aktivem Heiz- bzw. Lüftungsbetrieb wird die Restlaufzeit angezeigt
Modus wechseln	Taste set betätigen. Taste set noch einmal betätigen und gedrückt halten. Der zuletzt gewählte Modus (heizen \heating oder lüften \ventilator) wird angezeigt. Durch zusätzliches Betätigen der Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll kann zwischen heizen \heating oder lüften \ventilator gewechselt werden. HINWEIS: Moduswechsel ist nur bei bestimmten Heizgeräteausrüstungen möglich.
Heiz- bzw. Lüftungsbeginn programmieren	Taste set betätigen. Innerhalb von 10 sec. Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll betätigen, bis die gewünschte Zeit für Heizbeginn auf dem Display angezeigt wird. Wird eine andere Programmnummer gewünscht, so ist die Taste set innerhalb jeweils 10 sec. zu betätigen. Werksvoreinstellungen: Vorwahlzeit 1: 6 Uhr Vorwahlzeit 2: 16 Uhr Vorwahlzeit 3: 22 Uhr HINWEIS: Die Werksvoreinstellungen werden durch Neueingabe überschrieben. Die Vorwahlzeiten bleiben bis zur nächsten Änderung gespeichert. Die Werksvoreinstellungen werden wieder hergestellt, wenn die Uhr vom Bordnetz getrennt wird.
Vorwahlzeit deaktivieren	Taste set kurzzeitig betätigen.
Programmierte Vorwahlzeit anwählen	Taste set jeweils innerhalb von 10 sec. betätigen, bis die Programmnummer mit der gewünschten Vorwahlzeit angezeigt wird. Der aktive Modus (heizen \heating oder lüften \ventilator) und die Programmnummer blinken.
Einschaltdauer einstellen	Taste set betätigen und gedrückt halten. Zusätzlich Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll betätigen. Uhrzeit und Uhrzeitsymbol \circ wird angezeigt. Noch einmal Taste set betätigen und gedrückt halten. Zusätzlich Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll betätigen. Voreingestellte Einschaltdauer wird angezeigt und Heizesymbol \heating und Lüftungssymbol \ventilator blinken. Einschaltdauer über Taste "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll einstellen. Die eingestellte Einschaltdauer wird mit Erlöschen der Anzeige im Display bzw. durch Betätigen der Taste set gespeichert.
Restlaufzeit einstellen	Bei aktivem Heiz- bzw. Lüftungsbetrieb kann die aktive Restlaufdauer mit den Tasten "Vorlauf" \gg oder "Rücklauf" \ll zwischen 10 Minuten und 60 Minuten geändert werden.